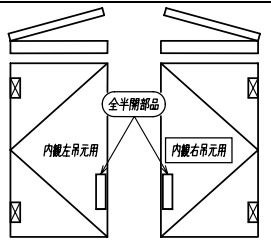
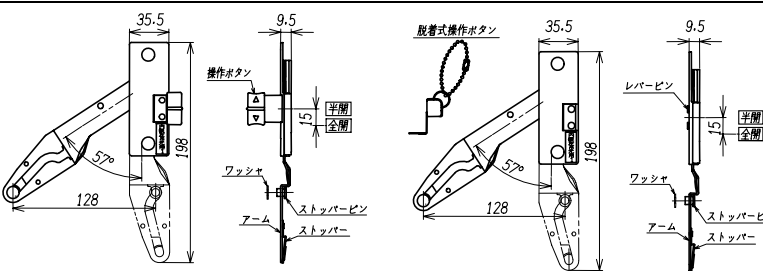


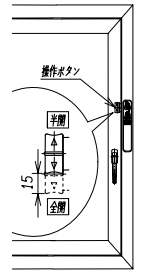
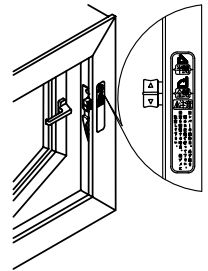
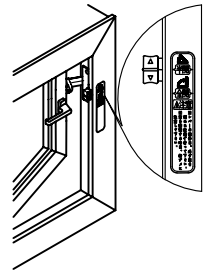


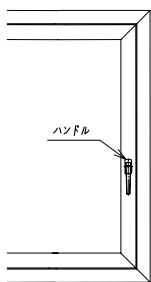
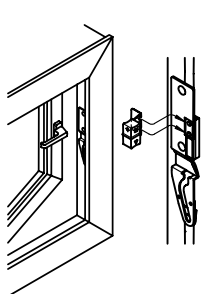
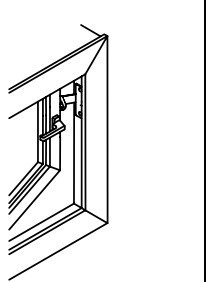


セーフティストッパー開き用 取扱説明書



セーフティストッパーを正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。

セーフティストッパーは、窓の全開・半開をボタン操作で簡単に切り替えられる窓換気用ストッパーです。通常は半開でご使用いただくことをおすすめします。

I. 種類			
(1) 左右勝手があります		(2) 操作ボタンは2種類あります(左右勝手共通)	
			
内観左吊元用 1 内観右吊元用 2		操作ボタン固定式	操作ボタン脱着式
II. 操作ボタン固定式の操作方法  操作時の指ツメに注意して下さい  強風時は窓を開けないで下さい			
セーフティストッパーの操作ボタンは窓を閉めた状態でハンドルの下(もしくは上)に取付いています。操作ラベルの全開か半開位置に操作ボタンを動かし、ハンドル操作により窓を開けて、セーフティストッパーが全開か半開の確認を行って下さい。			
			<p>1. 全開から半開への切換え</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を閉めて下さい。 ②操作ボタンを矢印△の方向へ上げて下さい。 ③窓は半開で開閉が行えます。 <p>2. 半開から全開への切換え</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を閉めて下さい。 ②操作ボタンを矢印▽の方向へ下げて下さい。 ③窓は全開で開閉が行えます <p>※操作ラベルはオプションとなります。</p>
閉状態 操作ボタンの全開・半開の切換えは、必ず窓を閉めた状態で行って下さい。	全開 セーフティストッパーのアームは、窓枠に固定されています。	半開 セーフティストッパーのアームは、一定の開口寸法でストップします。	
III. 操作ボタン脱着式の操作方法  操作時の指ツメに注意して下さい  強風時は窓を開けないで下さい			
ハンドル操作により窓を開けて、セーフティストッパーの取付位置と全開か半開の確認を行って下さい。 注：セーフティストッパーの操作ボタンは固定されておりません。全開・半開の操作時以外のご使用時には操作ボタンを取り外しご使用下さい。(操作時のボタンの脱落に注意して下さい。)			
			<p>1. 全開から半開への切換え</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を開けて脱着操作ボタンをセーフティストッパー本体レバーピンにセットします。 ②窓を閉めて下さい。 ③操作ボタンを矢印△の方向へ上げて下さい。 ④窓は半開で開閉が行えます。 ⑤操作ボタンを脱して下さい。 <p>2. 半開から全開への切換え</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を開けて脱着操作ボタンをセーフティストッパー本体レバーピンにセットします。 ②窓を閉めて下さい。 ③操作ボタンを矢印▽の方向へ下げて下さい。 ④窓は全開で開閉が行えます。
閉状態 操作ボタンの全開・半開の切換えは、必ず窓を閉めた状態で行って下さい。	全開 セーフティストッパーのアームは、窓枠に固定されています。	半開 セーフティストッパーのアームは、一定の開口寸法でストップします。	